

Workflow goedzetten Project Base Point & Survey Point

Doel

Het herstellen van de locatie van een gebouw ten opzichte van andere modellen.


Definities

Gebruikte afkortingen


- PBP: Project Base Point
- SP: Survey Point

Elementen Revit

- Project Base Point

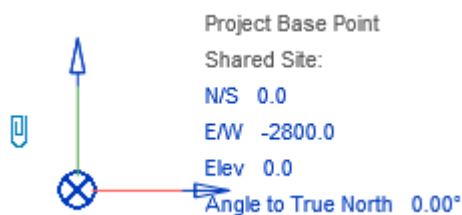

- Survey Point

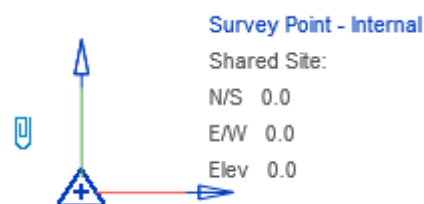

Stap 1: Start (eigen model)

- clip PBP
- move PBP to Start Up Location
- unclip PBP & SP

Stap 2: Survey Point (eigen model)

- zet SP goed (hetzelfde als andere modellen)
- clip SP

Stap 3: Referentie-element (referentiemodel)

- a) plaats een referentie-element in het referentiemodel op bijvoorbeeld de kruising van twee assen
- b) kopieer dit geplaatste referentie-element uit het referentiemodel naar je eigen model
- c) plaats eenzelfde referentie-element in je eigen model op dezelfde locatie tov het gebouw (bijvoorbeeld dezelfde kruising van assen zoals in 3a)

Stap 4: Project Base Point (eigen model)

- a) verplaats het (nog steeds unclipped) PBP van je eigen model naar het geplaatste punt (3c)
- b) clip PBP
- c) verplaats het (nu dus geclipped) PBP naar het geplaatste referentie-element (3b)
- d) geef indien van toepassing de juiste Angle to True North op